


Montering Överströmsventil Firebreather

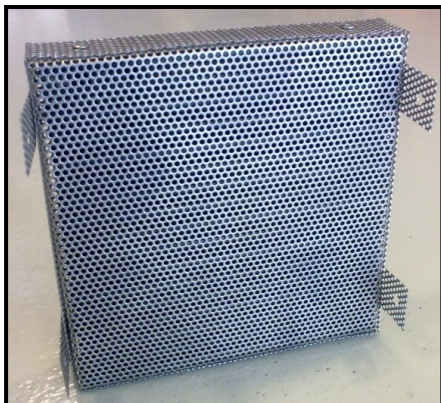

Bildserien visar montering av ventil 150x150 mm. Kan även levereras i andra storlekar efter behov.

FB Överströmsventil:

Monteras centrerad mitt i hål i väggen (15x15 cm)
Ventilen mäter 140x140 mm vilket ger plats för fogning på sidorna
Monteras med galler av plast eller metall

1



Ventilen monteras mitt i hålet i väggen.

2




Centrera ventilen och skruva fast i de utfällbara fästöglorna.

3




Brandfogmassa görs klar.

4

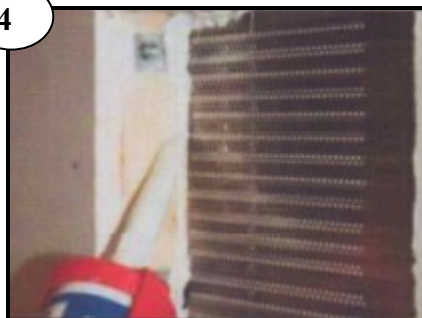


Foga på båda sidor. Stryk ut jämnt med fuktigt finger.

5

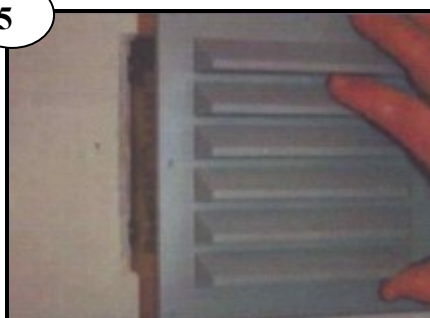

Galler av plast eller metall monteras

6

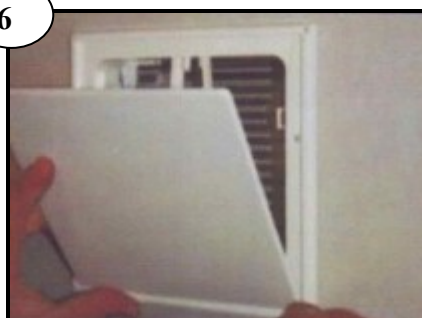

Montera t ex klaffventil på insidan