



PROD 71 Självstängande gångjärn

Monteringsanvisning

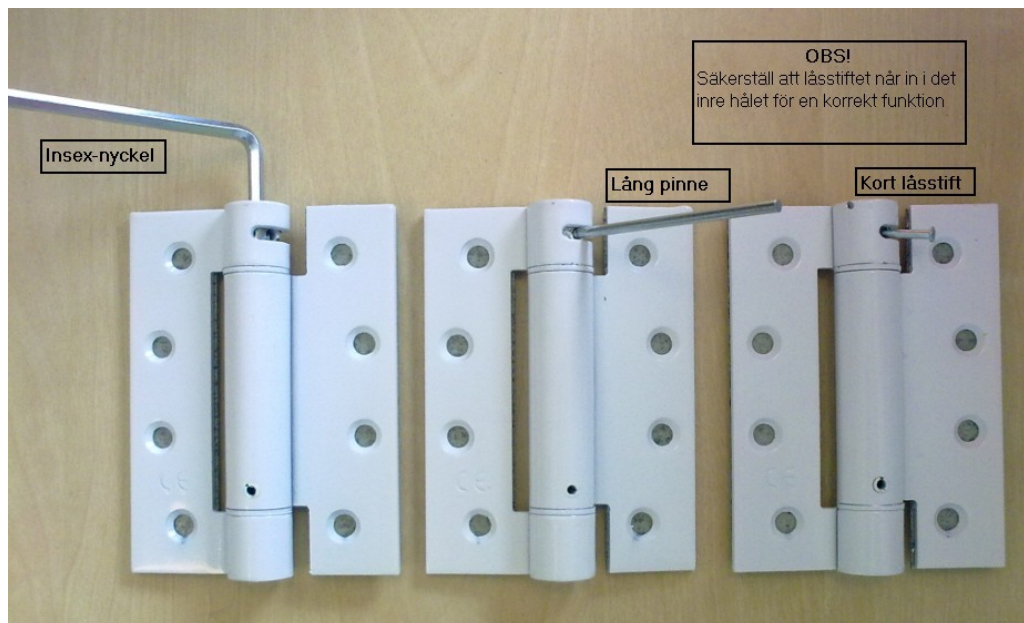

1. Ta inte bort det grå intumescerande papperet på baksidan, detta är en viktig del av brandskyddet för gångjärnet
2. Säkerställ ett avstånd på 3.5-4 mm på dörrens ovan- och stängningssida och 1 mm på gångjärnsidan.
3. Montera gångjärnen och kontrollera att dörren går att öppna/stänga utan justering av stängningsmekanismen
4. Om justering är nödvändig, justera översta och understa gångjärnen med insetnyckeln, så att dörren stängs. Montera de korta låsstiften i gångjärnen.
5. Justera det mellersta gångjärnet lite hårdare än de andra två.
6. Kontrollera att dörren stängs ordentligt mot karmen

En insetnyckel, korta stift och skruv medföljer varje förpackning.

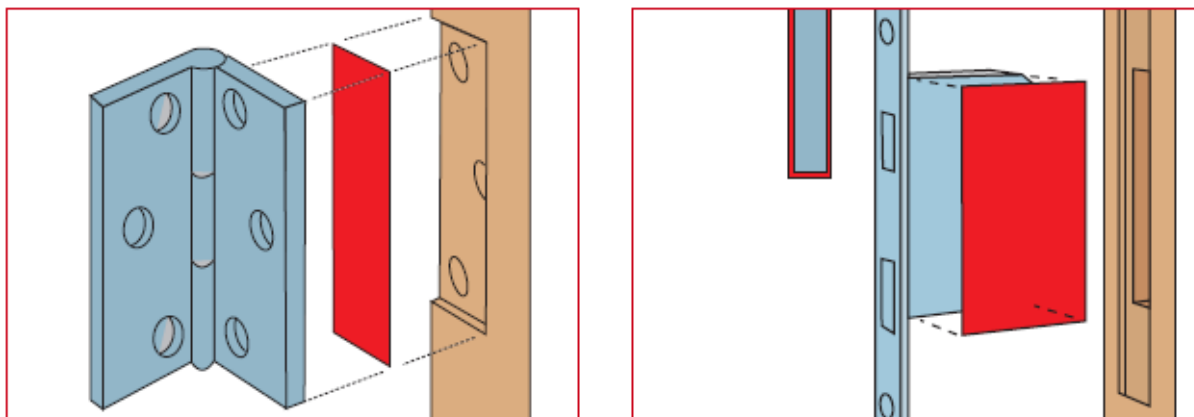

Brandskyddspapper är monterat på gångjärnen, montera gärna brandskyddspapper i låskistan (medföljer P69 Rök- och svällist).